



Seria TK252

Odtwarzacz MP3/Video z dotykowym panelem sterowania.

Instrukcja obsługi

Spis treści

Dziękujemy	3
Zawartość opakowania	3
Właściwości	3
Sterowanie	4
Wprowadzenie	5
Ładowanie baterii	5
Ładowanie poprzez komputer	5
Włączanie i wyłączanie urządzenia	5
Resetowanie urządzenia	5
Blokada przycisków panelu (Funkcja HOLD)	5
Korzystanie z przycisków dotykowych	6
Menu główne	7
Nawigacja po menu głównym	7
Tryb muzyczny (Music)	7
Nawigacja po Menu muzycznym	7
Odtwarzanie – nawigacja	8
Menu opcji trybu muzycznego (Quick Option menu)	8
Tryb Zdjęcia (Photo)	10
Nawigacja po Menu zdjęć	10
Menu opcji trybu zdjęć (Quick Option menu)	10
Tryb Video	11
Nawigacja po Menu przeglądania filmów	11
Nawigacja po Menu odtwarzania filmów	11
Menu opcji trybu Video (Quick Option menu)	12
Tryb Radio	13
Nawigacja po Menu strojenia radia	13
Menu opcji trybu Radio (Quick Option menu)	13
Tryb Tekstowy	14
Nawigacja po Menu trybu tekstowego	14
Czytnik plików – nawigacja	15
Menu opcji trybu tekstowego (Quick Option menu)	15
Tryb Przeglądarki (Explorer)	16
Nawigacja po Menu przeglądarki	16
Menu opcji trybu Przeglądarki (Quick Option menu)	16
Tryb Ustawień (Setup)	17
Przenoszenie plików do odtwarzacza	18
Odłączanie odtwarzacza od komputera	18
Konwersja Video	18
Specyfikacje	19
Pomoc i rozwiązywanie problemów	19

Dziękujemy

Gratulujemy dokonania zakupu odtwarzacza MP3/Video. Zadaniem niniejszej instrukcji jest ułatwienie dokonywania ustawień oraz prawidłowego użytkowania urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej, aby można było skorzystać z niej w przyszłości.

Zawartość opakowania

Należy zwrócić uwagę na to, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie przedmioty wymienione poniżej. Jeśli czegokolwiek brakuje, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem, od którego zostało zakupione urządzenie.


- Odtwarzacz mp3
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna
- Profesjonalne słuchawki stereo

UWAGA: W opakowaniu mogą znajdować się plastikowe torby lub inne materiały, które stanowią potencjalne zagrożenie dla dzieci. Po rozpakowaniu należy w bezpieczny sposób usunąć je z zasięgu dzieci

Właściwości

- Zintegrowana pamięć flash
- Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 2.4"
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem LED
- Odtwarza muzykę, wideo, zdjęcia i tekst
- Obsługuje ID3 oraz LRC (muzyka) oraz wyświetlanie zsynchronizowanego tekstu piosenek
- Zintegrowane radio FM
- Szybkie złącze USB do transferu plików

Sterowanie

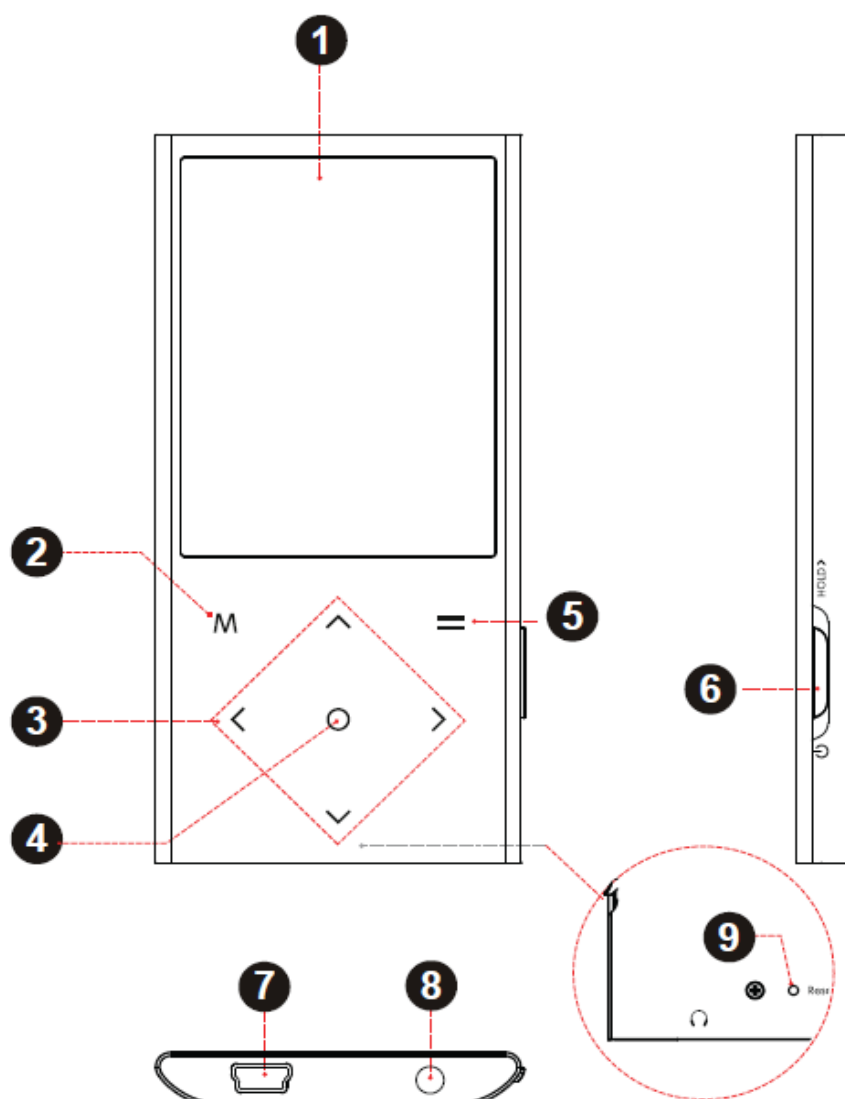

Widok z przodu

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk Menu (M) <MENU>
3. Przyciski kontrolne - \wedge góra <UP>, \vee dół <DOWN>, \leftarrow lewo <LEFT>, \rightarrow prawo <RIGHT>
4. Przycisk Enter – O <ENTER>
5. Przycisk opcji - = <OPTION>

Widok z boku

6. Przełącznik Power/Hold <POWER>

Przesunąć przełącznik w dół i przytrzymać by wyłączyć urządzenie. Przesunąć w górę, by zablokować panel sterowania.

Widok z dołu

7. Port USB/ladowania
8. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Widok z tyłu

9. Przycisk reset <RESET>

Wprowadzenie

Ładowanie baterii

Urządzenie jest wyposażone w ładowalną baterię. Aby zapewnić baterii najlepsze działanie i przedłużyć okres jej użytkowania, przed pierwszym użyciem należy w pełni ją naładować. Jeśli odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas, baterię trzeba ładować przez około 8 godzin.

UWAGA: Nie podłączać odtwarzacza do źródeł zasilania innych niż wskazane w niniejszej instrukcji lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

UWAGA: Bateria użyta w urządzeniu może – przy niewłaściwym traktowaniu – spowodować niebezpieczeństwo pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno rozmontowywać, palić ani podgrzewać baterii.

Nie pozostawiać baterii wystawionej na działanie promieni słonecznych ani w samochodzie przy zamkniętych oknach.

Ładowanie poprzez komputer

Urządzenie może być ładowane za pomocą połączenia z komputerem poprzez kabel USB. W celu podłączenia z portem High-power USB, należy użyć załączonego przez producenta kabla USB. Komputer musi być włączony i nie może pozostawać w trybie uśpienia/hibernacji.

UWAGA: Podczas podłączenia USB i ładowania urządzenia, na ekranie odtwarzacza pojawia się symbol USB.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć odtwarzacz należy przesunąć i przytrzymać przełącznik <POWER> do momentu włączenia się wyświetlacza.
- Aby wyłączyć urządzenie należy przesunąć i przytrzymać przycisk <POWER> do momentu wyłączenia się wyświetlacza.

Resetowanie urządzenia

W przypadku gdy urządzenie zawiesi się i nie będzie reagowało na działania na przyciskach, lub też będzie wykazywać inne nieprawidłowości w działaniu, należy je zresetować.

1. Odłączyć odtwarzacz od komputera (jeśli jest podłączony)
2. Przy pomocy spinacza do papieru delikatnie dotknąć przycisku <RESET> na tylnej ścianie urządzenia.

Blokada przycisków panelu (Funkcja HOLD)

Po przestawieniu przełącznika <POWER> w pozycję HOLD, przyciski odtwarzacza zostaną zablokowane. Funkcja ta jest przydatna, gdy chcemy uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia znajdującego się w kieszeni czy w torbie.

- Aby zablokować przyciski należy przesunąć przycisk <POWER> aż do kliknięcia w pozycji HOLD.
- Aby odblokować przyciski przesunąć przycisk <POWER> w dół do odblokowania z pozycji HOLD.

INFORMACJA: Kiedy urządzenie jest zablokowane, na wyświetlaczu pojawia się ikonka blokady. Aby dokonywać jakichkolwiek działań należy odblokować przyciski.

Korzystanie z przycisków dotykowych

Odtwarzacz został wyposażony w czułe dotykowe przyciski sterujące. Aby ich użyć, należy delikatnie dotykać znaków strzałek na panelu, podobnie jak w przypadku użytkowania zwykłych przycisków. Po dotknięciu przycisk podświetli się. Dotknięcie i przytrzymanie będzie także traktowane jako naciśnięcie i przytrzymanie „zwykłego” przycisku.

Nawigacja za pomocą przycisków

- Aby poruszać się pomiędzy różnymi opcjami menu lub plikami w odtwarzaczu należy dotykać przycisków ze strzałkami odpowiadającym kierunkowi, w którym chcemy się poruszać.
 - **<UP>** przesuwanie się w górę
 - **<DOWN>** przesuwanie się w dół
 - **<LEFT>** przesuwanie się w lewo
 - **<RIGHT>** przesuwanie się w prawo
- Zatwierdzenie wyboru odbywa się poprzez dotknięcia przycisku **<ENTER>**.
- Po naciśnięciu **<MENU>** następuje powrót do poprzedniego ekranu.

Menu główne

Menu główne pojawia się na wyświetlaczu po włączeniu odtwarzacza. Menu umożliwia dostęp do następujących trybów działania odtwarzacza:

Muzyczny (MUSIC): przeglądanie i odtwarzanie muzyki

Zdjęcia (PHOTO): przeglądanie i oglądanie zdjęć

Video (VIDEO): przeglądanie i odtwarzanie filmów

Radio (RADIO): słuchanie radia FM

Tekstowy (TEXT): przeglądanie i wyświetlanie plików tekstowych

Przeglądarka (EXPLORER): przeglądanie wszystkich plików w odtwarzaczu

Ustawienia (SETUP): zmiany w ustawieniach odtwarzacza

INFORMACJA: Aby uzyskać dostęp do menu „Text” oraz „Explorer” należy wybrać z menu pozycję „Extras”.

Nawigacja po menu głównym

- Dotykać przyciski <UP> i <DOWN> by przemieszczać się pomiędzy trybami
- Dotykać przyciski <LEFT> lub <RIGHT>, by ustawiać głośność
- W celu zatwierdzenia wyboru trybu dotknąć <ENTER>
- Wcisnąć <MENU>, by przejść do poprzedniego ekranu

Tryb muzyczny (Music)

Służy do przeglądania i odtwarzania plików muzycznych.

INFORMACJA: Po załadowaniu nowych plików do odtwarzacza, po wejściu w Tryb muzyczny biblioteka plików będzie musiała się odświeżyć. Proces ten może trwać do kilku minut, a dostęp do plików będzie w tym czasie niemożliwy.

Nawigacja po Menu muzycznym


Po przejściu w Tryb muzyczny z Menu głównego, na wyświetlaczu pojawi się menu trybu muzycznego. Można w nim wybrać utwory poprzez tytuł, album, wykonawcę czy typ muzyki, można także wybrać „All Music” lub „Dir List”, by przeglądać pliki i foldery muzyczne na odtwarzaczu.

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Przeglądanie listy	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Wybór elementu listy	Dotknąć <ENTER>
Powrót do poprzedniego menu	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

INFORMACJA: jeśli pliki muzyczne zawierają tagi informacyjne ID3, będzie możliwe przeglądanie plików według takich kryteriów jak Wykonawca (Artist), Album czy Rodzaj muzyki (Genre). Aby przeglądać wszystkie pliki (także te nieposiadające znaczników ID3) należy wybrać opcję „All Songs” lub użyć trybu „Browser”. W czasie odtwarzania muzyki można korzystać z ekranu informacji o aktualnym utworze (Now Playing screen).

Odtwarzanie – nawigacja

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki należy wybrać utwór i dotknąć przycisk <ENTER>. Podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawia się poniższy ekran informacyjny (Now Playing screen).

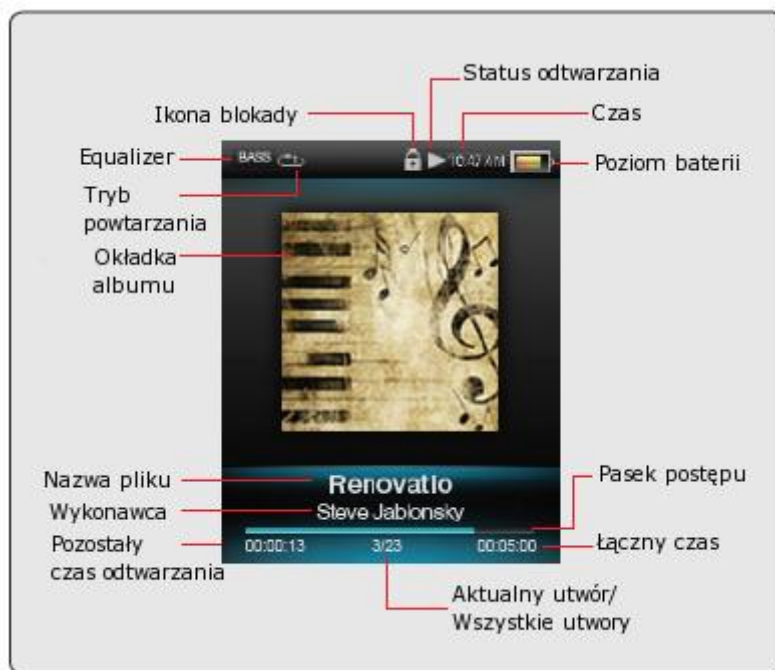

Z poziomu tego można wykonywać następujące funkcje.

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Następny utwór	Dotknąć <RIGHT>
Poprzedni utwór	Dotknąć <LEFT>
Przewijanie w przód bieżącego utworu	Dotknąć i przytrzymać <RIGHT>
Przewijanie w tył bieżącego utworu	Dotknąć i przytrzymać <LEFT>
Zatrzymanie/wznowienie odtwarzania	Dotknąć <ENTER>
Menu opcji (Quick options, szczegóły patrz niżej)	Dotknąć <OPTION>
Regulacja głośności	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Powrót do menu przeglądania utworów	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu Głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Menu opcji trybu muzycznego (Quick Option menu)

Dotknąć <OPTION> na panelu dotykowym, by przejść do menu opcji.

- Dotykać <UP> lub <DOWN>, by przemieszczać się w obrębie ustawień
- Aby wybrać ustawienie dotknąć <ENTER>
- Dotknąć <MENU>, by wrócić do poprzedniego menu

Tryb powtarzania

Ustawienie kolejności odtwarzania utworów.

Normal: Odtwarza wszystkie utwory w zwykłej kolejności jednokrotnie, bez powtarzania.

Repeat One: Powtarza aktualny utwór.

Repeat All: Odtwarza w pętli wszystkie utwory.

Random: Odtwarza utwory w kolejności losowej.

Intro: Odtwarza 15 sekundowe początki kolejnych utworów.

Equalizer

Pozwala na cyfrową korekcję dźwięku, by zoptymalizować sposób odtwarzania utworu. Dostępne są opcje: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Base, User EQ, SRS WOW, SRS WOWHD oraz TruBass.

➤ Ustawienia EQ użytkownika

1. Przy pomocy przycisków <LEFT> i <RIGHT> wybrać pasmo do edycji.
2. Dotykając przyciski <UP> oraz <DOWN> zwiększać lub zmniejszać poziom wybranego zakresu.
3. Po zakończeniu zmian dotknąć <ENTER>, by je zatwierdzić.

INFORMACJA: Wybór zakresu z lewej strony pozwala na edycję ustawień niskich tonów (bass), wybór zakresu środkowego pozwala na edycję tonów środkowych, wybór zakresu z prawej strony pozwala na edycję tonów wysokich (treble).

Wyświetlanie tekstów (Lyric)

Funkcję wyświetlania tekstów można ustawić na ON (włączone) lub OFF (wyłączone).

INFORMACJA: Funkcja LYRIC wymaga wgrania pliku „.lrc” z tekstami, który można albo znaleźć w sieci albo stworzyć samemu przy pomocy Lyric file editor. Pliki takie mogą zawierać tekst piosenki oraz zsynchronizowany zapis czasu.

Pliki „.lrc” muszą mieć identyczną nazwę jak pliki muzyczne (np. Piosenka1.lrc i Piosenka1.mp3) i muszą znajdować się w tym samym katalogu.

Nadawanie „gwiazdek” (Set Star Level)

Podczas odtwarzania można nadać utworowi „gwiazdki”.

- Wybrać poziom „gwiazdek” przy pomocy przycisków <UP> i <DOWN>
- Dotknąć <ENTER> by zatwierdzić wybór

INFORMACJA: W celu odtworzenia utworów oznaczonych „gwiazdkami” należy z menu Browser wybrać opcję „Star level”.

Zakładki (Bookmark)

Ustawia zakładkę dla aktualnie odtwarzanego utworu.

INFORMACJA: W celu odtworzenia utworów z zakładkami należy wybrać „Tag List” z menu Music Browser.

Dodaj do listy (Add to my list)

Dodawanie aktualnie odtwarzanego utworu do listy ulubionych piosenek. Można stworzyć do 5 takich list.

1. Dotykając przyciski <UP> i <DOWN> wybrać listę.
2. Dotknąć <ENTER> by zatwierdzić.
3. Dotknąć <MENU> by zakończyć dodawanie piosenek do listy.

INFORMACJA: W celu odtworzenia utworów z listy należy wybrać „Playlists” z menu Music Browser.

Tryb Zdjęcia (Photo)

Przeglądanie i wyświetlanie zdjęć.

INFORMACJA: Wskazówki jak przenieść zdjęcia do odtwarzacza znajdują się w części „Przenoszenie plików do odtwarzacza”.

Nawigacja po Menu zdjęć

Po przejściu w Tryb Photo z Menu głównego, na wyświetlaczu pojawi się menu trybu zdjęć. Zdjęcia będą widoczne w postaci miniatur. Aby znaleźć i wyświetlić zdjęcie zapisane w pamięci odtwarzacza, należy użyć przeglądarki zdjęć (Photo Browser).

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Przeglądanie listy zdjęć i folderów	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Wybór elementu listy	Dotknąć <ENTER>
Powrót do poprzedniego menu	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Aby obejrzeć zdjęcie należy przesunąć się na jego miniaturkę i nacisnąć <ENTER>. Dostępne funkcje:

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Następne zdjęcie	Dotknąć <RIGHT>
Poprzednie zdjęcie	Dotknąć <LEFT>
Zatrzymanie/wznowienie trybu pokazu slajdów	Dotknąć <ENTER>
Regulacja głośności	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Przesuwanie powiększonego zdjęcia w przód lub w tył	Dotknąć <LEFT> lub <RIGHT>
Powrót do normalnej wielkości powiększonego zdjęcia	Dotknąć <MENU>
Menu opcji (Quick options, szczegóły patrz niżej)	Dotknąć <OPTION>
Powrót do Menu Przeglądarki Zdjęć	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Menu opcji trybu zdjęć (Quick Option menu)

Dotknąć <OPTION> na panelu dotykowym, by przejść do menu opcji.

- Dotykać <UP> lub <DOWN>, by przemieszczać się w obrębie ustawień
- Aby wybrać ustawienie dotknąć <ENTER>
- Dotknąć <MENU>, by wrócić do poprzedniego menu

Obrót (Rotate)

Obracanie zdjęcia o 90°, 180°, or 270°.

Powiększenie (Zoom)

- Wybrać tę opcję Zoom In, by powiększyć oglądane zdjęcie
 - Używać przycisków <UP>, <DOWN>, <LEFT> lub <RIGHT> by przesuwać powiększone zdjęcie
 - Dotknąć <MENU> by wrócić do normalnej wielkości
- Wybrać tę opcję Zoom Out, by zmniejszyć oglądane zdjęcie
 - Dotknąć <MENU> by wrócić do normalnej wielkości

INFORMACJA: Funkcja powiększania/zmniejszania zdjęć jest aktywna tylko dla plików JPEG.

Wyświetlanie zdjęć (Show Time)

Ustawianie czasu wyświetlania zdjęć w pokazie slajdów.

Efekty przewijania (Slide Effect)

Ustawianie efektów przejścia między zdjęciami w pokazie slajdów.

Tryb Video

Przeglądanie i odtwarzanie filmów.

INFORMACJA: Odtwarzacz obsługuje pliki AVI. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z sekcją „Specyfikacje”. Wskazówki jak przenieść pliki wideo do odtwarzacza znajdują się w części „Przenoszenie plików do odtwarzacza”.

Nawigacja po Menu przeglądania filmów

Po przejściu w Tryb Video z Menu głównego, na wyświetlaczu pojawi się menu trybu przeglądania filmów (Video Browser).


- Dir list: wyświetla wszystkie foldery i pliki wideo zapisane w odtwarzaczu
- Tag list: wyświetla pliki filmowe dodane do zakładek

Trybu Video Browser można używać do wyszukiwania wszystkich plików filmowych zapisanych w pamięci odtwarzacza.

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Przeglądanie folderów oraz listy filmów	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Wybór/odtwarzanie elementu listy	Dotknąć <ENTER>
Powrót do poprzedniego menu	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Nawigacja po Menu odtwarzania filmów

Podczas odtwarzania wideo należy trzymać odtwarzacz w pozycji horyzontalnej („na boku”, patrz rysunek). Po takim ułożeniu zmieni się odpowiednio także orientacja przycisków kierunkowych.

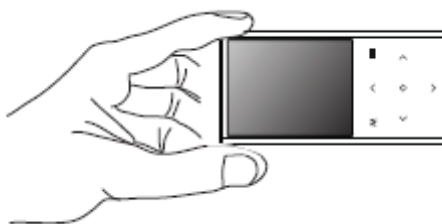

Funkcje dostępne podczas odtwarzania filmu (UWAGA: nazwa kierunku podana zgodnie z położeniem horyzontalnym).

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Następny film	Dotknąć <RIGHT>
Poprzedni film	Dotknąć <LEFT>
Przewijanie filmu w przód lub w tył	Dotknąć i przytrzymać <LEFT> lub <RIGHT>
Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania	Dotknąć <ENTER>
Regulacja głośności	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Menu opcji (Quick options, szczegóły patrz niżej)	Dotknąć <OPTION>
Powrót do Menu radio	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Menu opcji trybu Video (Quick Option menu)

W czasie odtwarzania filmu dotknąć dwukrotnie <OPTION> na panelu dotykowym, by przejść do menu opcji.

Powtarzanie

Ustawienie kolejności odtwarzania utworów.

Normal: Odtwarza wszystkie filmy, bez powtarzania.

Repeat One: Odtwarza w pętli aktualny film.

Zakładki

Ustawia zakładkę dla aktualnie odtwarzanego utworu.

INFORMACJA: W celu odtworzenia utworów z zakładkami należy wybrać „Tag List” z menu Music Browser.

Tryb Radio

Słuchanie radiowych stacji FM.

INFORMACJA: Aby móc odbierać przekaz radiowy, do radia należy podłączyć słuchawki. Odtwarzacz będzie traktował je jak antena.

Nawigacja po Menu strojenia radia

Po przejściu w Tryb Radio z Menu głównego, na wyświetlaczu pojawi się menu strojenia radio. Można w jego ramach wyszukiwać dostępne stacje, ręcznie dostrajać urządzenie lub wybierać stacje ustawione wcześniej.

INFORMACJA: Aby móc wybrać zapisane stacje, należy wcześniej dokonać ich zapisania w pamięci odtwarzacza.

Dostępne funkcje:

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Wyłączenie dźwięku (mute)	Dotknąć <ENTER>
Wyższa stacja	Dotknąć <RIGHT>
Niższa stacja	Dotknąć <LEFT>
Szukanie najbliższej stacji na wyższej częstotliwości	Dotknąć i przytrzymać <RIGHT>
Szukanie najbliższej stacji na niższej częstotliwości	Dotknąć i przytrzymać <LEFT>
Menu opcji (Quick options, szczegóły patrz niżej)	Dotknąć <OPTION>
Regulacja głośności	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Powrót do Menu Przeglądarki Filmów	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Menu opcji trybu Radio (Quick Option menu)

Podczas słuchania radia dotknąć <OPTION> by przejść do menu opcji.

- Dotykać <UP> lub <DOWN>, by przemieszczać się w obrębie ustawień
- Aby wybrać ustawienie dotknąć <ENTER>
- Dotknąć <MENU>, by wrócić do poprzedniego menu

Ręczny (manual) lub automatyczny (preset) tryb strojenia

Ustawianie trybu strojenia radia.

Zapisywanie stacji (Save channel)

Zapisuje aktywną stację na liście.

- Wybrać miejsce oznaczone „Empty”, by dopisać nową stację
- Wybrać miejsce, w którym zapisana jest inna stacja, by zamienić ją na nową.

Usuwanie stacji (Delete)

Usuwanie stacji, zapisanej wcześniej na liście.

- Dotykać <UP> lub <DOWN>, by wybrać stację, a następnie dotknąć <ENTER>, by usunąć ją z listy
- Wybrać „YES” i dotknąć <ENTER>, by potwierdzić decyzję

Lista stacji (Station list)

Wyświetla wszystkie zapisane stacje.

- Dotykać <UP> lub <DOWN>, by wybrać stację
- Dotknąć <ENTER> by włączyć stację

Mono

Wyłącza nadawanie w stereo.

Czułość (Sensitivity)

Ustawienie czułości wyszukiwania częstotliwości radiowych.

Automatyczne wyszukiwanie (Auto presetting)

Wyszukiwanie wszystkich stacji radiowych dostępnych w zakresie częstotliwości urządzenia. Odtwarzacz automatycznie wyszuka i zapisze na liście stacji wszystkie aktywne częstotliwości.

INFORMACJA: Funkcja automatycznego wyszukiwania spowoduje zastąpienie dotychczas zapisanych stacji.

Obszar (Area)

Ustawianie zakresu częstotliwości (USA, Japonia, Europa).

Tryb Tekstowy

Odczytywanie plików *.txt zapisanych w odtwarzaczu.

Nawigacja po Menu trybu tekstowego

Po przejściu w Tryb Tekstowy z Menu głównego, na wyświetlaczu pojawi się menu przeglądania plików tekstowych (Text Browser).

- Dir list: wyświetla wszystkie foldery i pliki tekstowe zapisane w odtwarzaczu
- Tag list: wyświetla pliki tekstowe dodane do zakładek

INFORMACJA: Podczas czytania tekstu, użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji Menu Odczytu (Now Reading).

Trybu Text Browser można używać do wyszukiwania wszystkich plików tekstowych zapisanych w pamięci odtwarzacza.

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Przeglądanie folderów oraz listy plików tekstowych	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Wybór/wejście do pliku	Dotknąć <ENTER>
Powrót do poprzedniego menu	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Czytnik plików – nawigacja

Dostępne funkcje:

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Następna strona	Dotknąć <DOWN>
Poprzednia strona	Dotknąć <UP>
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznej zmiany stron	Dotknąć <ENTER>
Powrót do Menu Przeglądania plików tekstowych	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Menu opcji trybu tekstowego (Quick Option menu)

Menu opcji umożliwia łatwy dostęp do różnych ustawień urządzenia, związanych z czytaniem plików tekstowych.

Dotknąć <OPTION> na panelu dotykowym, by przejść do menu opcji.

- Dotykać <UP> lub <DOWN>, by przemieszczać się w obrębie ustawień
- Aby wybrać ustawienie dotknąć <ENTER>
- Dotknąć <MENU>, by wrócić do poprzedniego menu

Wybór strony (Go to Page)

Bezpośrednio przenosi do wybranej strony.

- Dotykać <LEFT> lub <RIGHT>, by wybrać pole
- Dokonać zmiany pola przy pomocy <UP> lub <DOWN>
- Dotknąć <ENTER>, by zatwierdzić

Czas automatycznego przewijania (Auto Scroll Page)

Przy pomocy przycisków <UP> lub <DOWN> ustawić czas wyświetlania strony w trybie automatycznego przewijania.

Wielkość czcionki (Font size)

Ustawianie wielkości wyświetlanej czcionki.

Kolor czcionki

Ustawianie koloru wyświetlanej czcionki.

Zakładki

Ustawia zakładkę dla aktualnie odtwarzanego tekstu.

INFORMACJA: W celu odtworzenia utworów z zakładkami należy wybrać „Tag List” z menu Music Browser.

Usuwanie zakładki (Delete Bookmark)

Usuwa zakładkę(i) z listy zakładek (Tag List).

1. Otworzyć listę zakładek w menu przeglądania plików tekstowych
2. Wybrać zakładkę przy pomocy przycisków <UP> lub <DOWN>
3. Dotknąć <OPTION>, pojawi się okienko z ostrzeżeniem
4. Przy pomocy <LEFT> lub <RIGHT> wybrać „YES” i dotknąć <ENTER>, by zatwierdzić wybór

Tryb Przeglądarki (Explorer)

Tryb umożliwia przeglądanie i usuwanie wszystkich folderów i plików zapisanych w pamięci odtwarzacza.

Wybrać i potwierdzić tryb Przeglądarki z poziomu Menu Głównego. Po wyborze pliku kompatybilnego z jednym z trybów pracy odtwarzacza, zostanie od odtworzony w odpowiednim trybie.

Nawigacja po Menu przeglądarki

Po wyborze trybu Przeglądarki z Menu Głównego pojawi się Menu Przeglądarki, pozwalające na przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików z odtwarzacza.

- Tryb muzyczny: MP3, WMA, APE
- Tryb przeglądania zdjęć: JPG, BMP, GIF
- Tryb filmowy: AVI
- Tryb tekstowy: TXT, LRC

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Przeglądanie listy plików i folderów	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Wybór folderu	Dotknąć <ENTER>
Powrót do poprzedniego menu	Dotknąć <MENU>
Menu opcji (Quick options, szczegóły patrz niżej)	Dotknąć <OPTION>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

Menu opcji trybu Przeglądarki (Quick Option menu)

Z poziomu opcji można przenosić, kopiować i usuwać pliki i foldery z odtwarzacza.

- Dotknąć <OPTION> by przejść do menu opcji
- Przemieszczać się między plikami i folderami przy pomocy przycisków <UP> lub <DOWN>
- Aby zatwierdzić wybrane ustawienie dotknąć <ENTER>
- Dotknąć <MENU>, by wrócić do poprzedniego menu.

Przenoszenie (Move, Cut)

Przenoszenie wybranych plików z jednego folderu do drugiego.

- Dotknąć <ENTER> by otworzyć „Pamięć wewnętrzną”
- Wybrać folder docelowy posługując się przyciskami <UP> i <DOWN>
- Zatwierdzić przy pomocy <ENTER>, urządzenie rozpocznie przenoszenie wybranego pliku/folderu

Kopiowanie (Copy)

Kopiowanie wybranych plików z jednego folderu do drugiego.

- Dotknąć <ENTER> by otworzyć „Pamięć wewnętrzną”
- Wybrać folder docelowy posługując się przyciskami <UP> i <DOWN>
- Zatwierdzić przy pomocy <ENTER>, urządzenie rozpocznie kopiowanie wybranego pliku/folderu

Usuwanie (Delete)

Usuwanie wybranego pliku lub folderu z pamięci odtwarzacza.

- Dotykać <LEFT> lub <RIGHT> by wybrać „Yes” na ekranie ostrzegawczym
- Dotknąć <ENTER> by zatwierdzić usunięcie pliku lub folderu

Tryb Ustawień (Setup)

Tryb umożliwia ustawianie różnych opcji w urządzeniu. Wybrać i potwierdzić tryb Ustawień z poziomu Menu Głównego.

Funkcja menu	Przycisk/przyciski
Przeglądanie opcji	Dotykać <UP> lub <DOWN>
Wybór opcji	Dotknąć <ENTER>
Anulowanie i powrót do poprzedniego menu	Dotknąć <MENU>
Powrót do Menu głównego	Dotknąć i przytrzymać <MENU>

W Menu Ustawień dostępne są poniższe opcje. Niektóre z tych opcji mogą być także dostępne z menu opcji poszczególnych trybów.

Opcja	Opis
Timer/Zegar	
Data/Godzina (Date/Clock)	Ustawia datę i godzinę odtwarzacza. <ul style="list-style-type: none">Dotykać <LEFT> lub <RIGHT> by wybrać pole do edycjiDokonać zmiany pola przy pomocy <UP> lub <DOWN>Dotknąć <ENTER>, by zatwierdzić lub <MENU> by wyjść z opcji bez zatwierdzania
Uśpienie (Sleep)	Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia się urządzenia.
Ustawienia wyświetlania (Display Setting)	
Podświetlenie (Backlight)	Ustawia czas, po którym w urządzeniu wyłącza się podświetlenie, jeśli nie są naciskane żadne przyciski. Wybór „Always On” spowoduje, że podświetlenie nie będzie się wyłączać.
Jasność (Brithness)	Ustawianie jasności wyświetlacza.
Język (Language)	
--	Ustawienie języka menu ekranowych.
System	
Automatyczne odtwarzanie muzyki (Music Auto Play)	Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego odtwarzania. Po włączeniu tej funkcji, odtwarzacz przejdzie do odtwarzania muzyki od razu po włączeniu. Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym wcześniej je zatrzymano.
Informacje (Information)	Informacje o oprogramowaniu oraz pamięci.
Formatowanie pamięci (Format Memory)	W przypadku gdy dane lub pliki są uszkodzone, konieczne może okazać się sformatowanie pamięci odtwarzacza. Funkcji tej należy używać zawsze gdy jest niezbędne sformatowanie dysku. ➤ UWAGA: Formatowanie usunie wszystkie dane z pamięci odtwarzania, dlatego przed jego rozpoczęciem należy zapisać potrzebne pliki. Wybrać i zatwierdzić NO aby anulować polecenie formatowania; wybrać i zatwierdzić YES by rozpocząć formatowanie. Raz jeszcze przypominamy o konieczności dokonania backupu danych.
Ustawienia fabryczne (Default)	Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia odtwarzacza.

Przenoszenie plików do odtwarzacza

Podłączyć urządzenie do odtwarzacza przy pomocy załączonego kabla USB 2.0. Po połączeniu tym będzie można:

- Przenosić pliki do i z odtwarzacza
- Wykonywać podstawowe funkcje zarządzania plikami

Po połączeniu:

- Komputer automatycznie rozpozna urządzenie jako dysk przenośny
- Aby przeglądać pliki w odtwarzaczu należy dwukrotnie kliknąć ikonę, która pojawi się na ekranie

Po otwarciu folderu odtwarzacza można w łatwy sposób przeciągać i upuszczać pliki do katalogów w odtwarzaczu, podobnie jak dzieje się to w przypadku katalogów w samym komputerze.

Jeśli potrzebna jest dalsza pomoc w przenoszeniu plików, należy sprawdzić instrukcje dotyczące własnego systemu operacyjnego lub menu pomocy. W przypadku użytkowania narzędzi do zarządzania mediami takich jak iTunes, Winamp czy Windows Media Player, należy szukać informacji w dokumentacji tych programów.

Odłączanie odtwarzacza od komputera

Aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia oprogramowania należy odłączać urządzenie od komputera zgodnie z instrukcją systemu operacyjnego w komputerze.

Konwersja Video

Aby dokonywać konwersji oraz synchronizacji plików filmowych i muzycznych, należy skorzystać z oprogramowania MPMANAGER, zamieszczonego na załączonej płycie. Oprogramowanie to służy także do pobierania nowych wersji oprogramowania odtwarzacza. Instrukcja obsługi MPMANAGER znajduje się także na płycie CD.

Specyfikacje

Typ wyświetlacza	2.4" Full-Color TFT LCD @ 240x320
Pamięć	Zintegrowana pamięć Flash
Obsługiwane typy plików audio	MP3, WMA, APE
Obsługiwane typy plików wideo	AVI
Obsługiwane typy plików graficznych	JPEG, BMP, GIF
Obsługiwane typy plików informacyjnych o piosenkach	ID3, Windows Media
Zakres częstotliwości FM	87.5 - 108.0 MHz
Interfejs PC	USB 2.0 (MSC)
Obsługa Plug and Play	Windows 7/Vista/XP, Macintosh OS X
Wyjście Audio	3.5mm Stereo (słuchawki)
Zasilanie	Ładowalna bateria litowo-polimerowa, ładowanie przez USB
Czas odtwarzania	Muzyka: 10 godzin (czas szacowany dla plików MP3 128 kbps. Rzeczywisty czas może różnić się w zależności od typu kodowania plików oraz innych czynników).

Pomoc i rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem, należy najpierw sprawdzić czy rozwiązanie nie znajduje się w poniższych opisach problemów i rozwiązań. W innym przypadku należy zwrócić się do serwisu.

Urządzenie nie włącza się

- Sprawdzić stan naładowania baterii. Należy spróbować w pełni naładować baterię (8 godzin).
- Zresetować urządzenie (przy użyciu spinacza biurowego delikatnie nacisnąć przycisk RESET z tyłu urządzenia) i ponownie spróbować je włączyć.

Nie można wgrać plików do pamięci odtwarzania

- Sprawdzić, czy system komputera jest obsługiwany przez odtwarzacz.
- W przypadku użycia kabla USB, sprawdzić czy został on prawidłowo podłączony zarówno do odtwarzacza jak i do komputera, lub spróbować użyć innego kabla.
- Sprawdzić czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Brak dźwięku podczas odtwarzania

- Sprawdzić poziom głośności.
- Sprawdzić, czy słuchawki zostały podłączone w sposób prawidłowy.

Niska jakość dźwięku

- Sprawdzić jakość plików na komputerze. Jeśli jakość jest nadal zła, należy ponownie pobrać plik lub przeprowadzić samodzielnie jego kodowanie.
- Sprawdzić czy bitrate pliku nie jest zbyt niska. Im wyższa jest ta wartość, tym lepsza jakość dźwięku. Minimalny rekomendowany bitrate wynosi 128 kbps dla plików MP3 i 96 kbps dla plików WMA.
- Spróbować zmniejszyć natężenie dźwięku.
- Sprawdzić, czy słuchawki zostały podłączone w sposób prawidłowy.

Odtwarzacz nie odtwarza pliku muzycznego

- Sprawdzić, czy plik jest w formacie obsługiwanym przez urządzenie.
- Plik może być zabezpieczony przed odtwarzaniem, wówczas niemożliwe będzie odtworzenie go jeśli nie mamy do tego autoryzacji. W przypadku stwierdzenia, że takie zabezpieczenie jest błędne, należy skontaktować się z serwisem z którego plik został pobrany.

Napisy na wyświetlaczu LCD wyglądają dziwnie, są uszkodzone lub na wyświetlaczu pojawiają się nietypowe znaki

- Sprawdzić czy została wybrana właściwa wersja językowa menu.
- Zresetować urządzenie (przy użyciu spinacza biurowego delikatnie nacisnąć przycisk RESET z tyłu urządzenia) i ponownie je włączyć.

Urządzenie wykazuje nieprawidłowości w działaniu

- Zresetować urządzenie (przy użyciu spinacza biurowego delikatnie nacisnąć przycisk RESET z tyłu urządzenia) i ponownie je włączyć.

Pozbywanie się urządzeń elektrycznych

Zużytego czy uszkodzonego urządzenia nie wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie należy dostarczyć do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni się utylizację urządzenia zgodną z zasadami ochrony środowiska. Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można uzyskać u władz lokalnych.



Więcej informacji znajduje się na stronie producenta
[www. mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)